Setting up Your Dell W2600 LCD TV 26"



Configuración del Televisor LCD Dell W2600 de 26 pulgadas Configuration du téléviseur LCD Dell W2600 66 cm

CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ TV, see the safety instructions in the Product Information Guide. Also, see your Owner's Manual for a complete list of features.

PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y poner en funcionamiento el televisor Dell™ consulte las instrucciones de seguridad de la Guía de información del producto. Además, consulte el Manual del propietario para ver la lista completa de características.


PRÉCAUTION:

Avant de configurer et d'utiliser votre TV Dell™, lisez attentivement les consignes de sécurité du Guide d'informations du produit. Consultez également votre Manuel d'utilisation nour obtenir la liste complète des

Use the connectors and cables to connect devices such as a DVD player, VCR. or a cable box. For more information about the connectors, see your Owner's Manual.

Use los conectores y cables para conectar dispositivos como un reproductor de DVD o de vídeo o un descodificador de cable. Para obtener más información acerca de los conectores, consulte el Manual del propietario.

Utilisez les connecteurs et les câbles pour raccorder des périphériques tels que lecteur de DVD, magnétoscope ou récepteur réseau câblé. Pour plus d'informations sur les connecteurs, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

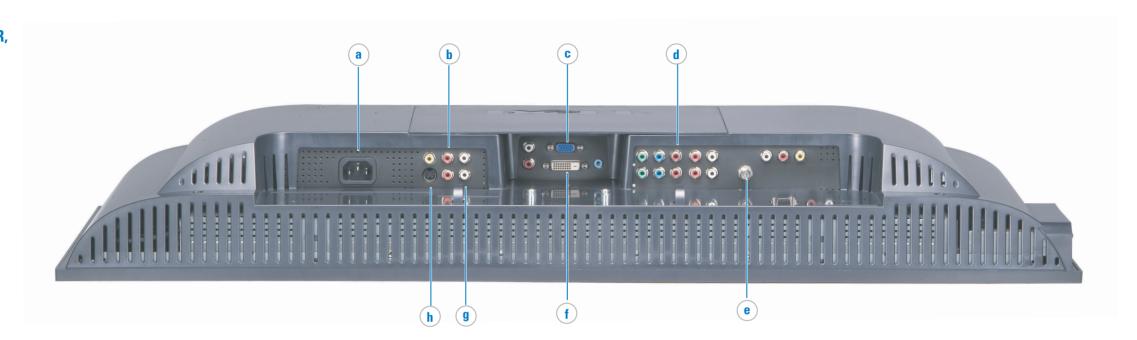



Power Cable

Cable de alimentación Câble d'alimentation



Use the composite cable to connect devices such as a DVD player, VCR, or cable box.

Use el cable compuesto para conectar dispositivos como un reproductor de DVD o de vídeo o un descodificador de cable.

Utilisez le câble composite pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé.



Use VGA cable to connect your computer.

Use el cable VGA para conectar la ordenador.

Utilisez le câble VGA pour raccorder votre ordinateur.



to connect devices such as a DVD player, VCR, or cable box. (These cables are not included. To order,

contact Dell.)

Use los cables de componentes para conectar dispositivos como un reproductor de DVD o de vídeo o un descodificador de cable. (Estos cables no se incluyen. Para encargarlos, póngase en contacto con Dell.)

Utilisez les câbles composants pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé. (Ces câbles ne sont pas fournis. Pour les commander, contactez Dell.)



Use the coaxial cable to connect cable.

Use el cable coaxial para conectar el cable.

Utilisez le câble coaxial pour vous connecter au câble.



Use the DVI cables to connect devices such as a DVD player or

cable box.

Use los cables DVI para conectar dispositivos como un reproductor de DVD o un descodificador de cable.

Utilisez les câbles DVI pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD ou un récepteur réseau câblé.



cable.



Use audio cables when

Use los cables de audio cuando utilice el cable S-vídeo.

Servez-vous des câbles audio lorsque vous utilisez le câble S-vidéo.

you use the S-Video





Use S-Video cable to connect devices such as a DVD plyer, VCR, or cable box.

Use el cable S-vídeo para conectar dispositivos como un reproductor de DVD o de vídeo o un descodificador de cable.

Utilisez le câble S-vidéo pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé.



Setting up Your Dell W2600 LCD TV 26"

Configuración del Televisor LCD Dell W2600 de 26 pulgadas Configuration du téléviseur LCD Dell W2600 66 cm




Install batteries in your remote control Instale baterías en el control remoto Mettez des piles dans votre télécommande



Plug in and turn on your TV Enchufe y encienda el televisor Branchez et allumez le téléviseur



Press Input on your remote control Presione Input en el control remoto Appuyez sur la touche Input (Entrée) de votre télécommande

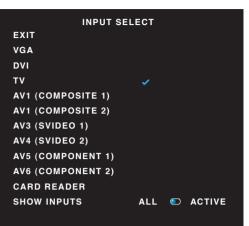

Select the proper input source for your TV Seleccione la entrada adecuada para su TV Sélectionnez l'entrée appropriée pour votre téléviseur

Additional tips for setting up and using your Dell W2600 26" TV

Sugerencias adicionales para configurar y usar el televisor Dell W2600 26 pulgadas Conseils supplémentaires pour configurer et utiliser votre téléviseur Dell W2600 66 cm

To access the on-screen-display (OSD) and adjust the settings for your TV, including selecting the correct input source, press Menu on the remote control. For additional information about the OSD, see your Owner's Manual.

Para obtener acceso al menú en pantalla (OSD) y ajustar la configuración de su televisor, incluida la selección de la entrada correcta, presione Menu en el control remoto. Para obtener información adicional acerca del OSD, consulte el Manual del propietario.

Pour accéder à l'affichage à l'écran (OSD) et régler les paramètres de votre téléviseur, afin notamment de sélectionner la source d'entrée appropriée, appuyez sur la touche Menu de la télécommande. Pour plus d'informations sur l'affichage à l'écran, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Select the proper input source based on which connectors you used.

VGA — VGA connector on the bottom of the TV

DVI — DVI-HDCP connector on the bottom of the TV

TV — ANT/Cable connector on the bottom of the TV

AV1 — Composite connector on the side of the TV

AV2 — Composite connector on the bottom of the TV

AV3 — S-Video connector on the side of the TV AV4 — S-Video connector on the bottom of the TV

AV5 — Component connector on the bottom of the TV

AV6 — Component connector on the bottom of the TV

Seleccione la entrada adecuada en función de los conectores que utilice.

VGA: conector VGA en la parte inferior del televisor

DVI: conector DVI-HDCP en la parte inferior del televisor

TV: conector para antena o cable en la parte inferior del televisor

AV1: conector compuesto a un lado del televisor

AV2: conector compuesto en la parte inferior del televisor

AV3: conector S-vídeo a un lado del televisor

AV4: conector S-vídeo en la parte inferior del televisor

AV5: conector de componentes en la parte inferior del televisor AV6: conector de componentes en la parte inferior del televisor

Reproduction in any manner whatsoever without written permission of Dell Inc. is strictly forbidd

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2004 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda totalmente prohibida la reproducción de este documento por cualquier procedimiento sin el permi por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc. Dell excluye todo interés propietario en marc res que no sean los suvos

Sélectionnez l'entrée appropriée en fonction des connecteurs

VGA — Connecteur VGA en dessous du téléviseur

DVI — Connecteur DVI-HDCP en dessous du téléviseur

TV — Connecteur ANT/Cable en dessous du téléviseur

AV1 — Connecteur composite sur le côté du téléviseur

AV2 — Connecteur composite en dessous du téléviseur

AV3 — Connecteur S-vidéo sur le côté du téléviseur AV4 — Connecteur S-vidéo en dessous du téléviseur

AV5 — Connecteur composant en dessous du téléviseur

AV6 — Connecteur composant en dessous du téléviseur

If you connected your TV using the ANT/Cable connector, select TV from the Input Source menu. After you select the input source, select Setup from the Main Menu and then select Channelxxx.

Si conectó su televisor utilizando el conector de antena o cable. seleccione TV en el menú Introducir selección. Una vez realizada la selección, elija Configur. en el Menú principal y, a continuación, seleccione Canalxxx.

Si vous connectez votre téléviseur avec le connecteur ANT/Cable, sélectionnez TV dans le menu d'entrée Input Source. Une fois la sélection effectuée, choisissez Setup dans le menu principal, puis la chaîne qui vous intéresse.

Information in this document is subject to change © 2004 Dell Inc. All rights reserved.

Les informations contenues dans ce document sont suiettes à modification sans préavis. © 2004 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. Dell dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.



Imprimé en Chine